

Hos JELD-WEN er utvikling og forbedring av produktene både en forretningsstrategi og en livsfilosofi. Det er naturlig en dynamisk prosess hvor vi løpende utfordrer oss selv og ikke minst våre produkter. Det betyr også at vi kritisk tillater oss å foreta forbedrende konstruksjonsendringer av våre dører i for-

hold til de clever-line produkter vi presenterer i denne katalog.

Dørenes glød, varme og uttrykk oppleves alltid best hos forhandleren, da det kan forekomme avvik på trykk i forhold til dørenes presise farger og overflater.





# Velg den riktige ytterdør til ditt hus

*Hoveddøren er inngangen til ditt hjem. Den skal både vise hvem du er og beskytte boligen mot vind og vær i mange år. Velg derfor din nye ytterdør med omhu. Med denne brosjyren får du adgang til en verden av gode, solide ytterdører som gjør valget lettere for deg.*



# Kom bare inn!



**4** Tradisjonelle dører – god kvalitet

**6** Dører med enkle linjer – passer inn alle steder

**8** Sett ditt eget preg på huset

**10** Trenger boden også en ny dør?



**12** Montering – trinn for trinn

**14** Målskjema

**15** Sjekkliste



# Ønsk velkommen med en solid ytterdør

Uansett hvilket hus du bor i, er hoveddøren inngangen til ditt hjem, og den gjenspeiler husets sjel. Hoveddøren må også gjerne være et løfte til gjester om at det venter noen gode og hyggelige opplevelser innenfor. Velg din nye hoveddør med omhu, så du er sikker på at den passer til ditt hus, dine ønsker og dine krav til en god solid ytterdør.



*Finner du ikke det du leter etter i denne brosjyren, se i brosjyren om Swedoors ADVANCE-LINE ytterdører hos din forhandler.*



# Tradisjonelle dører



*Swedoor ytterdører er fremstilt med et solid sluttstykke som er montert i karm ved levering. Sluttstykket betyr bl.a. at du får en meget sterk dør som er vanskelig å bryte opp.*

### Uttrykksfulle dører

Våre tradisjonelle ytterdører gir inntrykk av harmoni og god kvalitet ned til minste detalj. De pene detaljene med sprosser, utfresninger og glass er inspirert av arkitekturen fra slutten av 1800-tallet.

### Fokus på funksjon

Alle Swedoor ytterdører er utviklet til å klare hverdagens utfordringer. Dørene er gjennom-testet og overholder alle gjeldende krav – så du er sikker på å få en god, solid ytterdør som kan motstå de krevende norske værforhold.

### Perfekt til både nye og gamle hus

Det klassiske uttrykk går både godt overens med et nyere hus og en eldre villa. Dørene fås kun i hvit, og du kan gi dørløsningen ditt eget uttrykk ved å velge mellom forskjellige mønstre, ulike glassruter m.m.



P-200



P-400



P-500

*Skal din nye ytterdør være med buede eller firkantede ruter?*

# Dører med enkle linjer – passer inn alle steder



Terskelen er overflatebehandlet med treolje. Karmsidestykkene har en avstandskile som sikrer at karmsiden beskyttes mot fuktighet, noe som reduserer risikoen for råteskader.

### **Kombinér som du vil**

*Er du i tvil om hvilken ytterdør som passer til ditt hus kan du gå inn på [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no) og prøve våre "Door Designer". Her kan du i ro og mak prøve alle muligheter når det passer deg.*

Det er alltid flott når ytterdøren følger husets stil og linjer. Men det kan være minst like spennende og uttrykksfullt å velge en ytterdør som står i kontrast til resten av huset.

Med Swedoor er det enkelt å få en ytterdør med det uttrykk du gjerne vil ha.

### **Enkle linjer som tar form etter omgivelsene**

En av fordelene ved å velge en ytterdør i en enkel og stram stil er at den har et forholdsvis nøytralt uttrykk og derfor passer godt inn mange steder. Det kan være en god løsning, hvis du f.eks. skal skifte flere ytterdører og gjerne vil ha en dør som passer like godt overalt.



P-100



P-700



P-800

# Sett ditt eget preg på huset

En dør er ikke bare en dør. Skal ytterdøren f.eks. ha et klassisk uttrykk? Eller passer det bedre til huset med enkle linjer og store flater med eller uten glassåpning? Det kan også være du drømmer om å få en ytterdør med en maritimt kjøye-inspirert glassåpning?

Uansett hva du har i tankene har du mange muligheter for å sette ditt helt eget personlige preg på ditt hus, alt avhengig av hvilken ytterdør du velger.

## Eksempel på en P-100 ytterdør

Nedenfor ser du hvor fint en P-100 ytterdør passer til et nyere hus med ren og stram stil.

Merk: Vi leverer clever-line ytterdører kun i utadslående.

Dersom du behøver en innadslående ytterdør, se da vår brosjyre for ADVANCE-LINE ytterdører.



P-1200

Kommer i 2010



P-1100

Kommer i 2010



P-900

Kommer i 2010



P-1000

Kommer i 2010

Den samme dør kan få helt forskjellige uttrykk alt ettersom du velger glatte flater, rund glassåpning eller f.eks. en rekke små kvadratiske glassåpninger som vist på bildet øverst til høyre.



Få mer inspirasjon på [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)  
*Vil du gjerne ha mer inspirasjon til å velge den riktige ytterdør, besøk vårt fotogalleri for ytterdører på [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no). Her kan du også se en rekke flotte ytterdører fra ADVANCE-LINE serien.*

### **Forskjellen ligger i detaljene ...**

En tilsynelatende helt alminnelig funksjonell dør kan så enkelt som ingenting skifte uttrykk, avhengig av detaljene. På bildet ovenfor ses en relativt nøytral P-1000 ytterdør med en rund glassåpning, noe som gir døren sitt helt eget særpreg og uttrykk.


# Montering – trinn for trinn

Det er blitt enda enklere selv å montere en ytterdør fra Swedoor.


Husk å kjøpe bl.a. vrider (dvs. dørhåndtak), gerikter, skruer og kiler til å feste karm i vegg.

Du trenger dette verktøyet:

- Drill
- Vater
- Tommestokk eller målebånd
- Hammer
- Skrutrekker

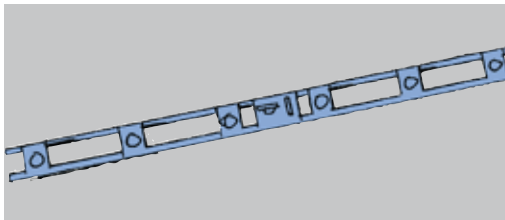


Start med å forberede underlaget for terskelen, og sjekk at det er i vater. Husk at det skal være plass til en vanntett papp og isolasjon mellom husets konstruksjon og terskelen i karmen på den utvendige siden.

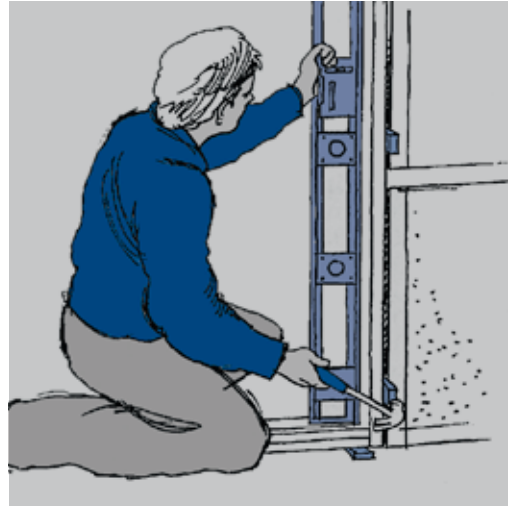


Sjekk at hengselsiden står i lodd (både på innvendig og utvendig side av karmen). Anbring kiler over festepunktene, og skru karmens hengselside fast.



*Visste du at Swedoor ytterdører leveres med tetningslister montert på dørbladet? Det er praktisk å arbeide med og gir deg nødvendig beskyttelse mot vind og vær.*

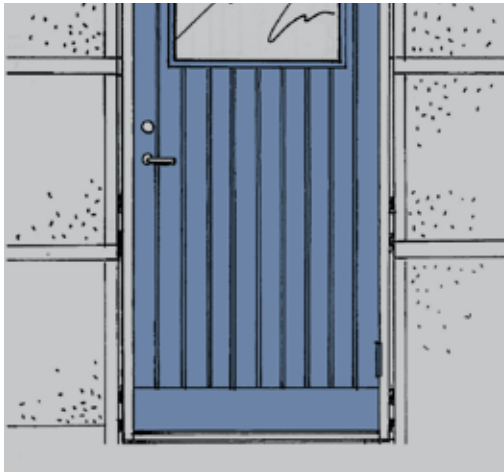

Sjekk at terskelen stadig er i vater. Døren skal forbli i karmen mens låssiden justeres i lodd.

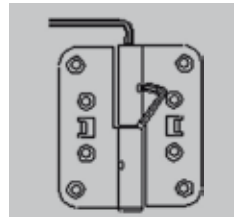

Justér døren i høyden ved hjelp av en unbraconøkkel. Pass på at belastningen er lik på begge hengsler.



Til slutt reguleres tettheten ved å bøye justeringstungen i sluttstykket med en skrutrekker.

Skru karmen fast og sjekk at klaringen mellom karm og dør er jevn. Til slutt tettes det mellom karm og vegg.

*Vridere er også med på å sette preg på dørens utseende. Vi kan tilby deg et utvalg av nye kvalitetsvridere designet til å matche din nye dør. Du kan fritt velge mellom de forskjellige. Vriderne finnes i matt krom, mattbørstet messing og oksydert. (Model 6616 fås ikke i oksydert)*

*Tre modeller: 6616, 1935, og 1918.*



Matt krom 6616



Oksydert 1918



Matt messing 1935

# Trenger boden også en ny dør?

Er du i gang med å skifte ytterdøren i huset, er det kanskje også nå du skal overveie å skifte døren til uthuset, garasjen eller sommerhuset. I clever-line serien kan du velge mellom 4 robuste 10-graders boddører i rustikk furu. Dørene er spesielt anvendelige i forbindelse med f.eks. uoppvarmede boder, sykkelskur m.m., hvor det typisk ikke er mer enn  $\pm$  10 grader forskjell på innside og utside. Skal døren benyttes inn til et delvis oppvarmet areal, anbefaler vi at du anvender en 18-graders boddør for å oppnå en stabil og isolerende effekt.

## Snakk med din forhandler

Vil du vite mer om boddører, så ta en prat med din forhandler. Han er spesialist på dører fra Swedoor og har også inngående kjennskap til produktene. Husk: Boddører i ubehandlet furu skal overflatebehandles med pigmentert oljebeis umiddelbart etter montering.



10° I30  
Ubehandlet furu



10° I30G m/glass  
Ubehandlet furu



10° I40  
Ubehandlet furu



10° I40G  
Ubehandlet furu



18° Boddør Sälen  
Ubehandlet bjørkeplywood



18° Boddør Sälen m/glass  
Ubehandlet bjørkeplywood



18° Boddør Trysil  
Ubehandlet bjørkeplywood




18° Boddør Trysil m/glass  
Ubehandlet bjørkeplywood

### Vedlikehold av boddører


Swedoor boddører leveres ubehandlet. For å bevare dørens overflate og egenskaper, skal en boddør overflatebehandles umiddelbart etter montering.



# Målskjema

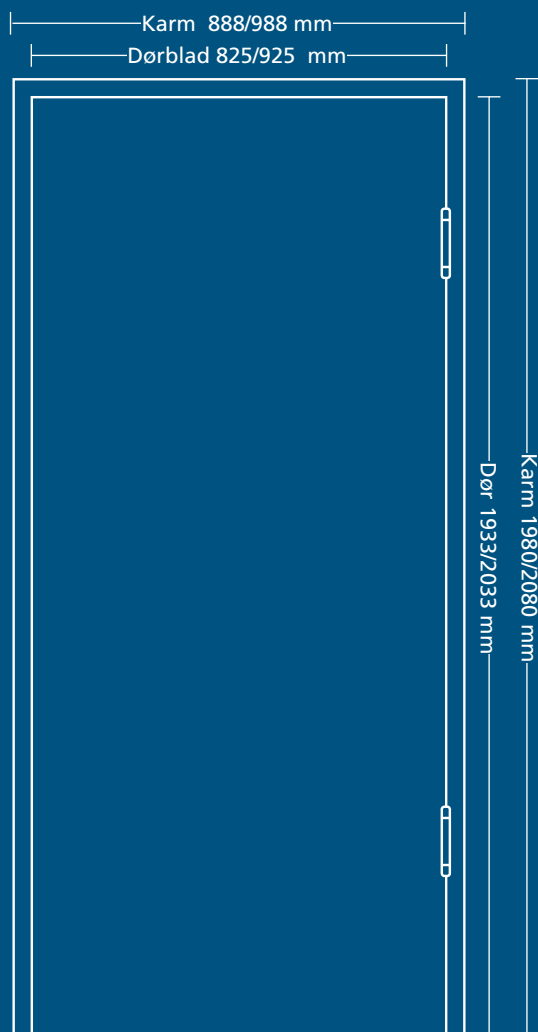

clever-line ytterdør leveres i karmyttermål  
888/988 x 1980/2080 inkl. 105 mm karm.

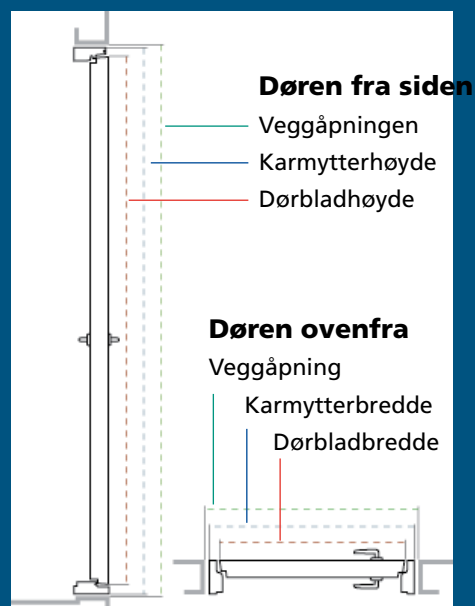

## OPPBYGNING AV YTTERDØR

3,2 mm HDF

0,5 mm aluminiumsplate

54 mm EPS

53 mm ramtre

0,5 mm aluminiumsplate

3,2 mm HDF



**Swedoor gir 8 års  
formgaranti på  
clever-line ytterdører.**

- 1.** Hva er ditt behov? Har du bruk for en hovedinngangsdør, kjellerdør, bi-inngangsdør, eller kanskje flere dører på én gang som stilmessig skal passe sammen?
- 2.** Hvilken type dør passer til ditt hus, omgivelsene og din smak? Vil du ha et klassisk uttrykk, enkle, rene linjer eller kanskje heller du mer til landlig idyll med sprossede glassåpninger?
- 3.** Vil du ha glassåpning i din ytterdør – og i så fall: Hvor mange og hvilken form og størrelse skal det være?
- 4.** Skal døren være høyre- eller venstrehengslet?
- 5.** Hvilken vrider vil du ha?  
Vi kan tilby 4 vridere i ulike overflater.  
Se Sweddoors vridere på [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no).

