

Det er enkelt å skifte innerdør selv!



Forutsetning er at dørene i boligen din er fra etter 1972.

Det kan være svært enkelt å skifte innerdøren selv. Dørene i boligen din må være produsert i 1973 eller senere, og være utstyrt med Snap-In hengsler.

For å fjerne den gamle døren stikker du en flat skrutrekker inn under låsetappen på hengseldelen som sitter i bakkant av dørbladet, og trekker den samtidig til deg.

Da løsner din gamle dør, og du kan installere din nye dør. Husk på å løsne skruene på hengselbrikken på det nye dørbladet!

Det tar bare noen minutter...

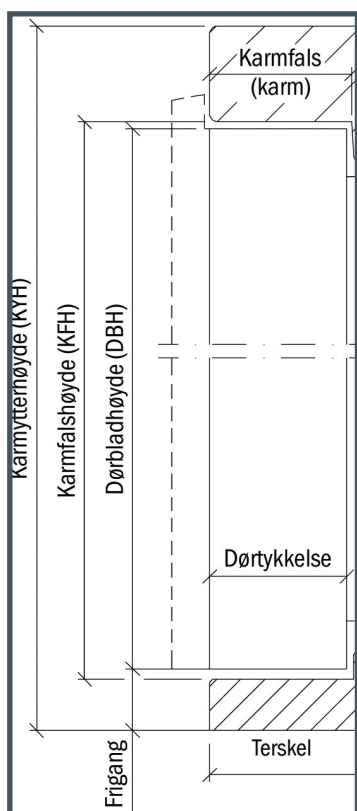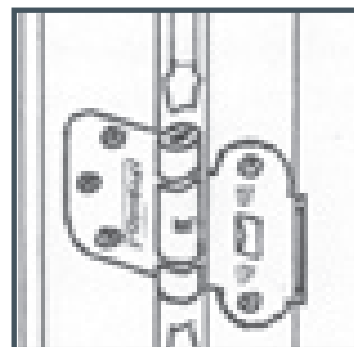

For å kontrollere om du kan installere nye Swedoor innerdører i de karmene du allerede har må du gjøre følgende:

1. Ved hjelp av målebånd eller tommestokk måler du om karmfalsen er minimum 40mm dyp, se illustrasjon. Deretter måler du mellom senterpunktene på hengslene for å kontrollere om avstanden er 1540mm. Kontrollér også at sluttstykket er plassert midt på karmsiden.

Til slutt sjekker du at karmfalsbredden er 630, 730 eller 830mm, og at karmfalsdybden er 2045 eller 1945. Dersom alle disse målene stemmer kan du greit erstatte dine gamle innerdører med nye Swedoor dører uten å bytte karm.

2. Mål og notér dørbladets bredde, høyde og dybde. Ta målene med til din lokale forhandler, og de hjelper deg med resten.



SWEDOOR

www.swedoor.no