


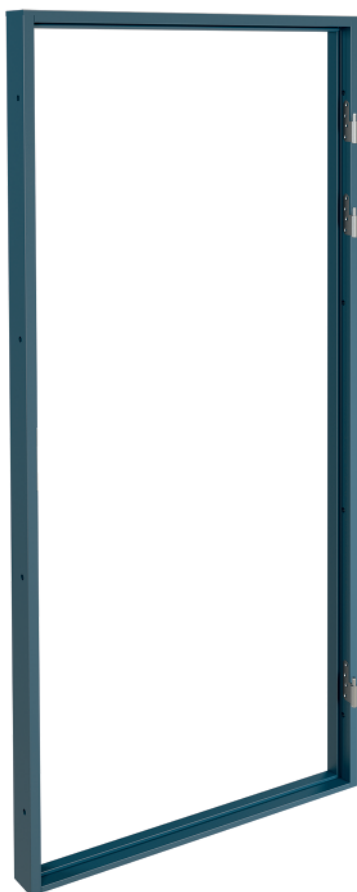

SE


MONTERINGSANVISNING
KARMSAMMANSÄTTNING/KARMMONTAGE




Thank you for choosing
a **JELD-WEN** product!

SE

VERKTYG SOM DU BEHÖVER

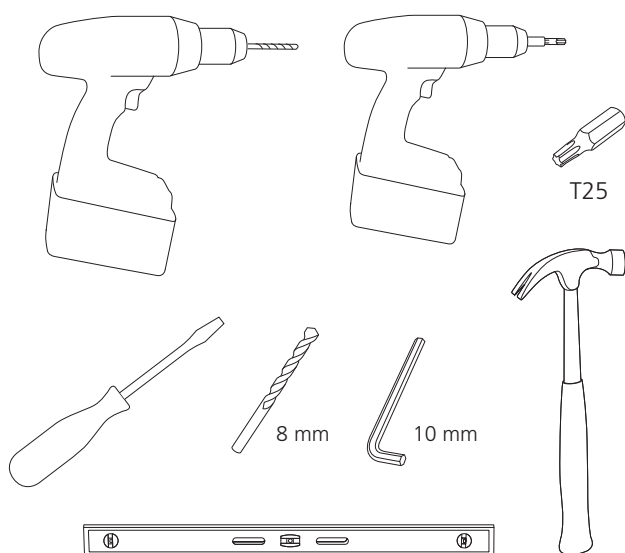

SE TILLBEHÖR SOM BEHÖVS MEN SOM EJ INGÅR



x 18




Vid montering av typgodkända dörrar

- Brandklassade, ljudklassade och inbrottskyddande dörrar kräver noggrannhet vid montering för att få avsedda egenskaper.
- Denna monteringsanvisning utgör tillhörande handling till av RISE utgivet typgodkännandebevis.
- Det är inte tillåtet att göra förändringar på dörrblad eller karm.

Tillverkarförsäkring

- Våra typgodkända produkter är tillverkade i enlighet med av RISE utfärdat typgodkännande med tillhörande handlingar. Typgodkännandenummer framgår av kontrollskylten.


Material

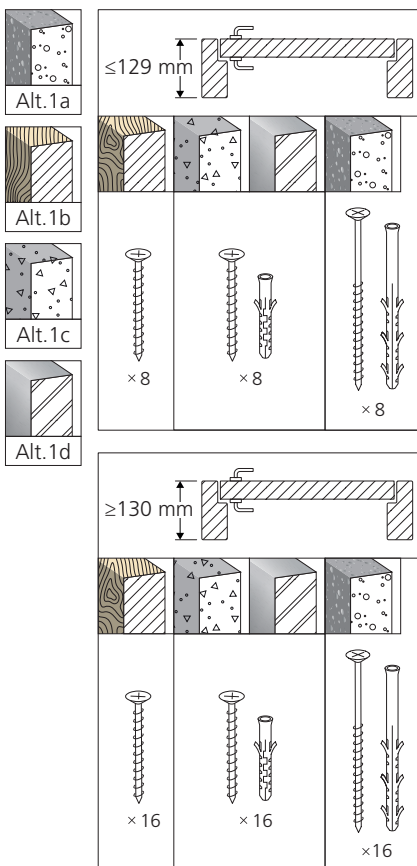

1

Är karmen sammansatt vid leverans, gå vidare till punkt 3.


Skruva/spika ihop karmöverstycket med karmsidostyckena. Två skruvar/spikar från vardera sidan samt en (i mitten) från ovankant.

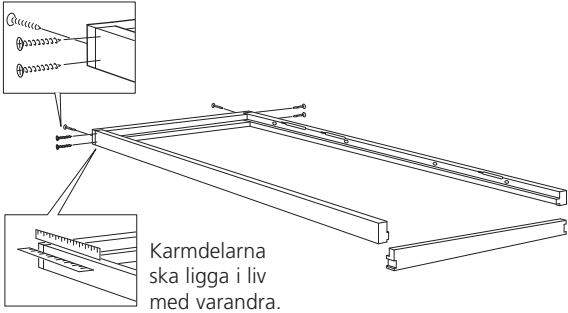

2

Förborra och skruva fast tröskeln i karmsidostyckena. Två skruvar från vardera sidan.

Tröskelns botten ska ligga i liv med karmsidostyckena och tröskelns framkant i liv med karmen.

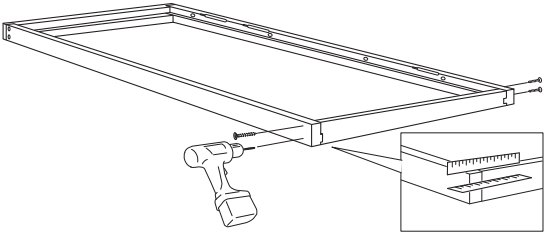


3

Centrera karmen i väggöppningen.

Max avstånd mellan karm och vägg är 20 mm (max 15mm vid användning av FrameFast karmhylsa). Vid större avstånd ska väggöppningen byggas på, så att dörrsetets funktioner inte försämras.

Fixera karmen tillfälligt i väggöppningen med hjälp av två kilar. Kilarna placeras rakt ovanför karmens sidostycken.

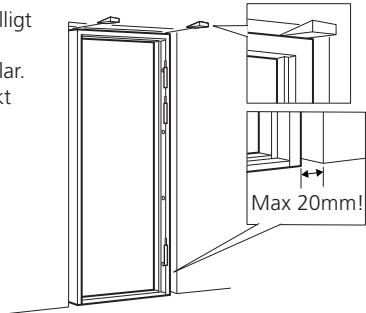


4

Ställ in gångjärnssidans falsdel i lod.

Ställ in gångjärnssidans framkant i lod.


Ställ in diagonalerna.

Diagonalerna skall vara lika långa ($A=B$).

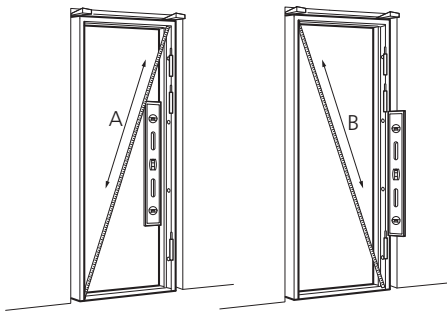

5

Skruva fast karmens gångjärnssida i väggöppningen. Använd kilar vid varje infästningspunkt (8 st). Vid dubbla rader FrameFast karmhylsor (16st) och lätta dörrar bredd <math><M10</math> och max 52 kg med enkel rad FrameFast karmhylsor kan kilar uteslutas. Kontrollera karmsidostyckets raket med hjälp av rättskiva. Vid behov, justera sidostycket med hjälp av kilar alt. karmskruv. Kilarna kan kapas jäms med karmens kant, eller om nödvändigt vara ca 20 mm kortare än karmdjupet, för att ge plats åt fogmassan, se punkt 10.

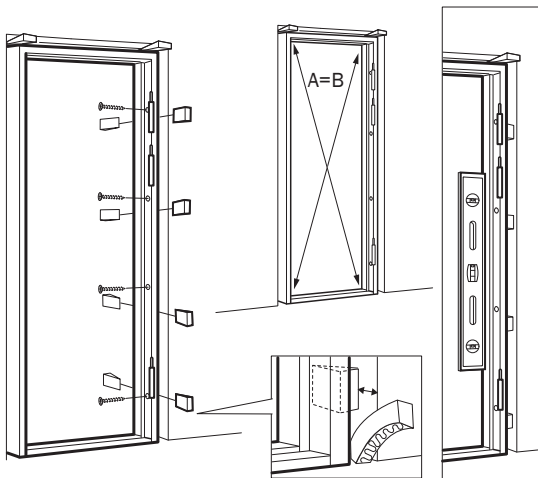


6

Skruva fast karmens slutbleckssida i väggöppningen. Använd kilar vid varje infästningspunkt (8 st). För att kunna utesluta kilar, se regelverk under pkt. 5 Fixera slutbleckssidans nedre alternativt övre ände med skruv. Häng på dörrbladet. Ställ in slutbleckssidan med hjälp av dörrbladet.



OBS! Karm med bredd över 1200 mm ska kompletteras med en infästningspunkt i karmens överstycke.

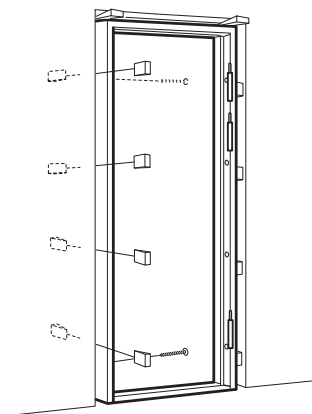


7

Max 3 mm springa på slutbleckssidan mellan dörr och karm.

Dörren ska vara helt stängd och dörrbladet ska ligga i liv med karmsidostycket.

Det är viktigt att spalten kontrolleras på flera platser uppifrån och ner.

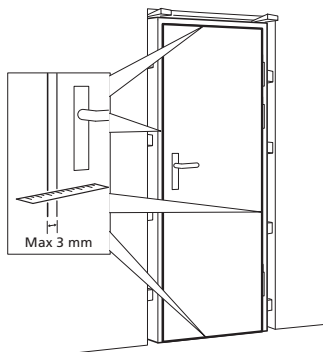


8

Skruva fast övriga skruvar på slutbleckssidan. Kontrollera karmsidostyckets raket med hjälp av rättskiva. Vid behov, justera sidostycket med hjälp av kilar alt. karmskruv.



OBS! Om slutblecket/slutblecken har ställbara stödsruvar, ska dessa spännas mot väggen.


För inbrottskyddande dörret gäller at avstånd mellan slutbleckskåpans bakkant och vägg ska kilas. Kilen skruvas fast genom hål i slutbleckskåpan. Detta är ej krav vid dörrar utrustade med hakregellås

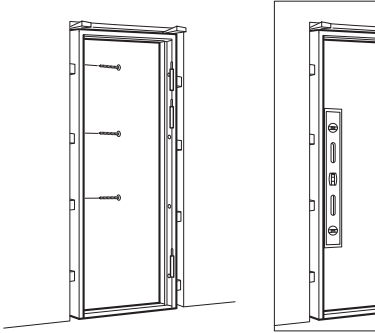

9

Fixera tröskeln mot golvet med skruv eller med annan lämplig metod.

Ta bort kilarna som sitter rakt ovanför karmens sidostycken.

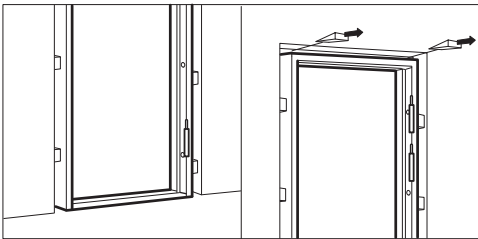

10


Brand- och ljudklassade dörrar

Dreva mycket noggrant mellan karm och vägg med obrännbart material (t. ex. Rockwool). Drevskum är inte tillåtet!

Vid ljud- och värmeisolerande, samt brandgastäta dörrar

tillkommer ett tunt skikt av elastisk fogmassa (typ silikon) appliceras mellan karm, vägg, tröskel och golv. Detta ska utföras på minst en sida, helst från den sida varifrån man vill utestänga bullret (t.ex från korridor/trapphus).

Kilarna ska placeras så att det är plats för fogmassan att sluta tätt mellan vägg och karm.

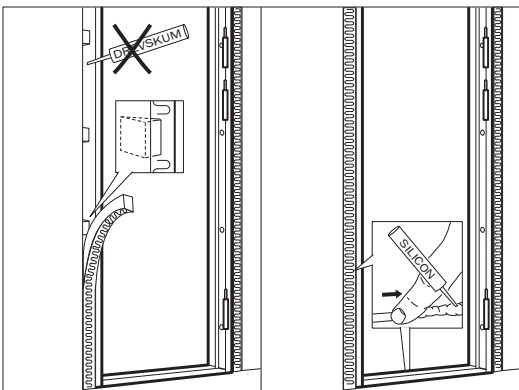

11 Justera vid behov slutblecket.


ontrollera dörrsetets stängningsfunktion genom att öppna och stänga dörren några gånger.

Efterdra gångjärnsskruvarna efter avslutad montering. Använd åtdragningsmoment max 3Nm.



OBS! Upprepas efter 3 månader, samt därefter en gång per år.

Vid karm med gångjärn med steglös höjdjustering, justera dessa vid behov.

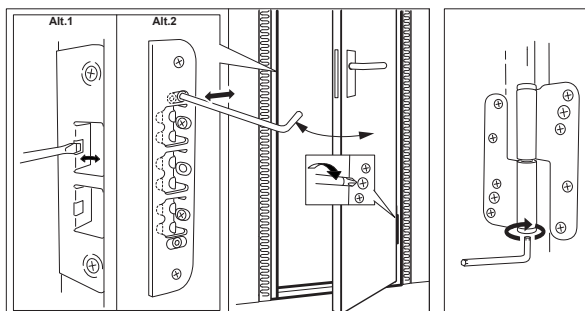

Thank you for choosing
a **JELD-WEN** product!

JELD-WEN Sverige AB

Box 148

571 03 Forserum

Tel. 036-396200

www.swedoor.se

